


# OCTOTEL

## OctoGSM 222D

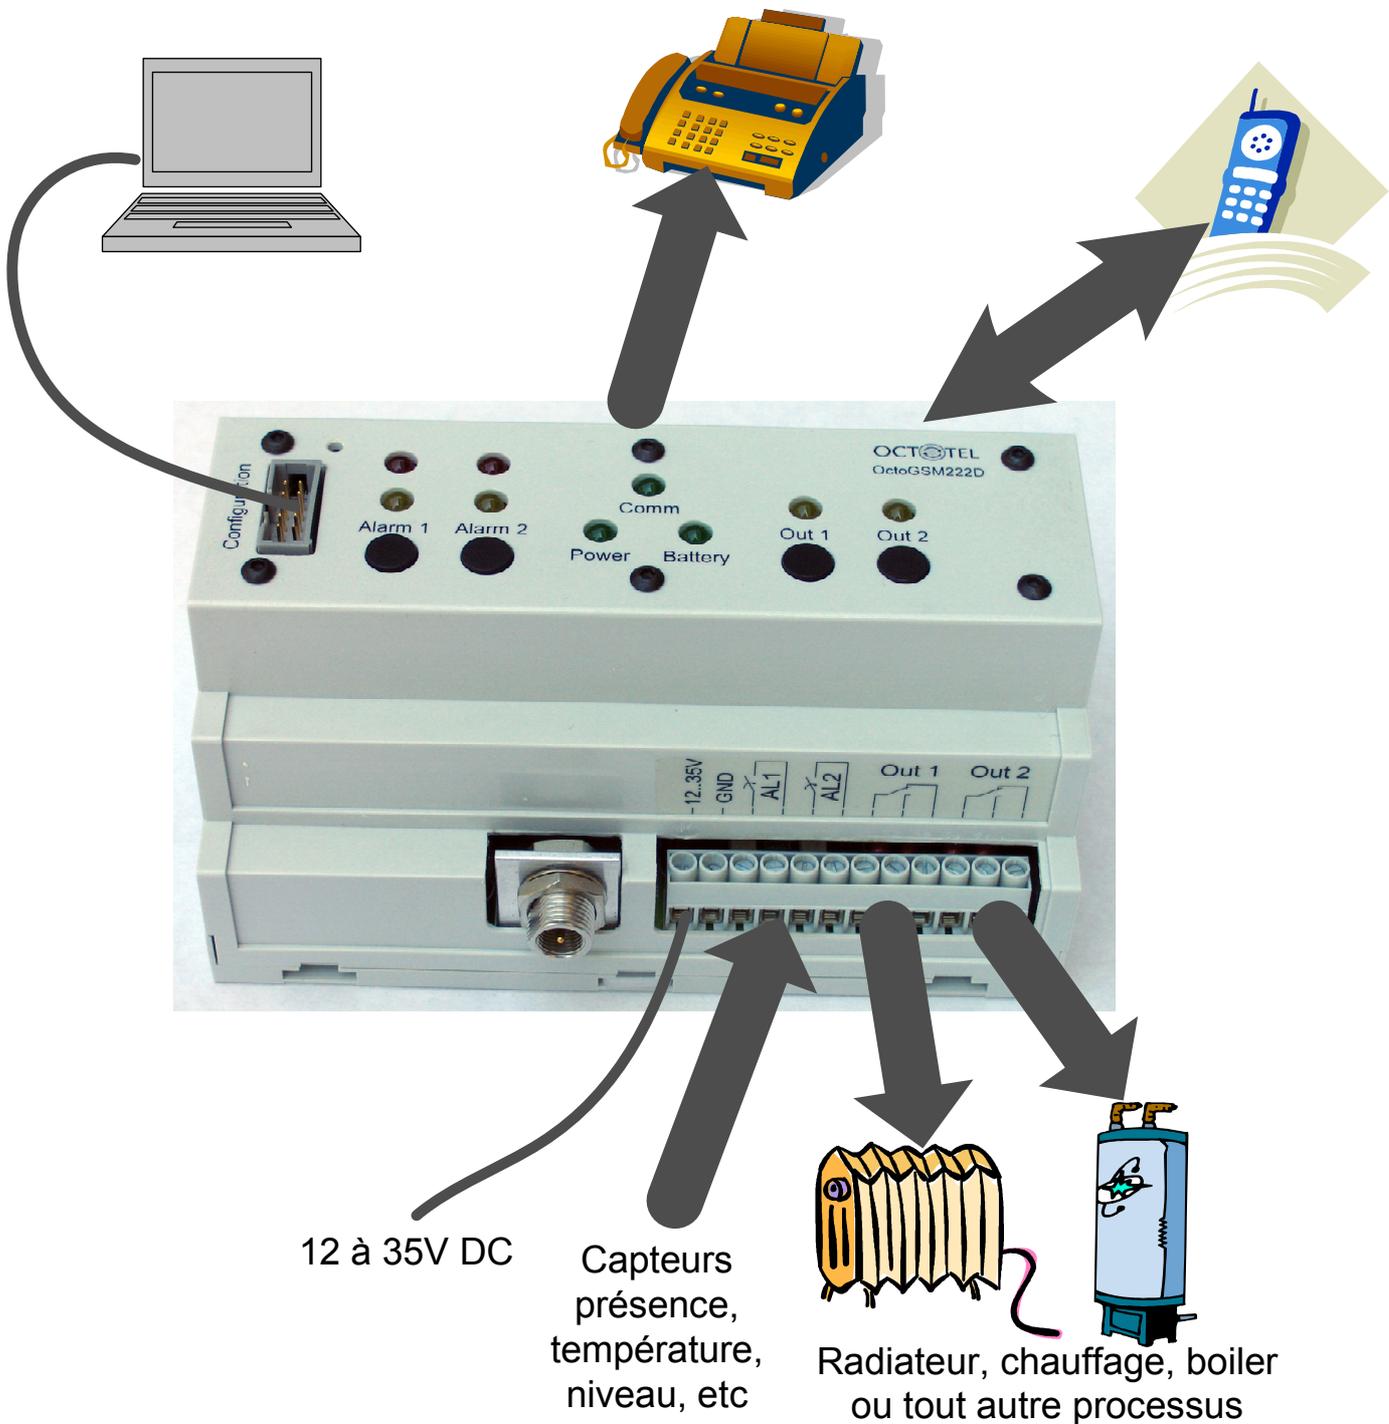

12 à 35V DC

Capteurs  
présence,  
température,  
niveau, etc

Radiateur, chauffage, boiler  
ou tout autre processus

Commandes SMS par Natel ou Internet,  
Quittances SMS sur Natel,  
Alarmes SMS sur Natel et/ou Fax

Configuration de l'installation par PC  
(sous Windows) avec module  
d'adaptation et logiciel spécifique