


OCTOTEL

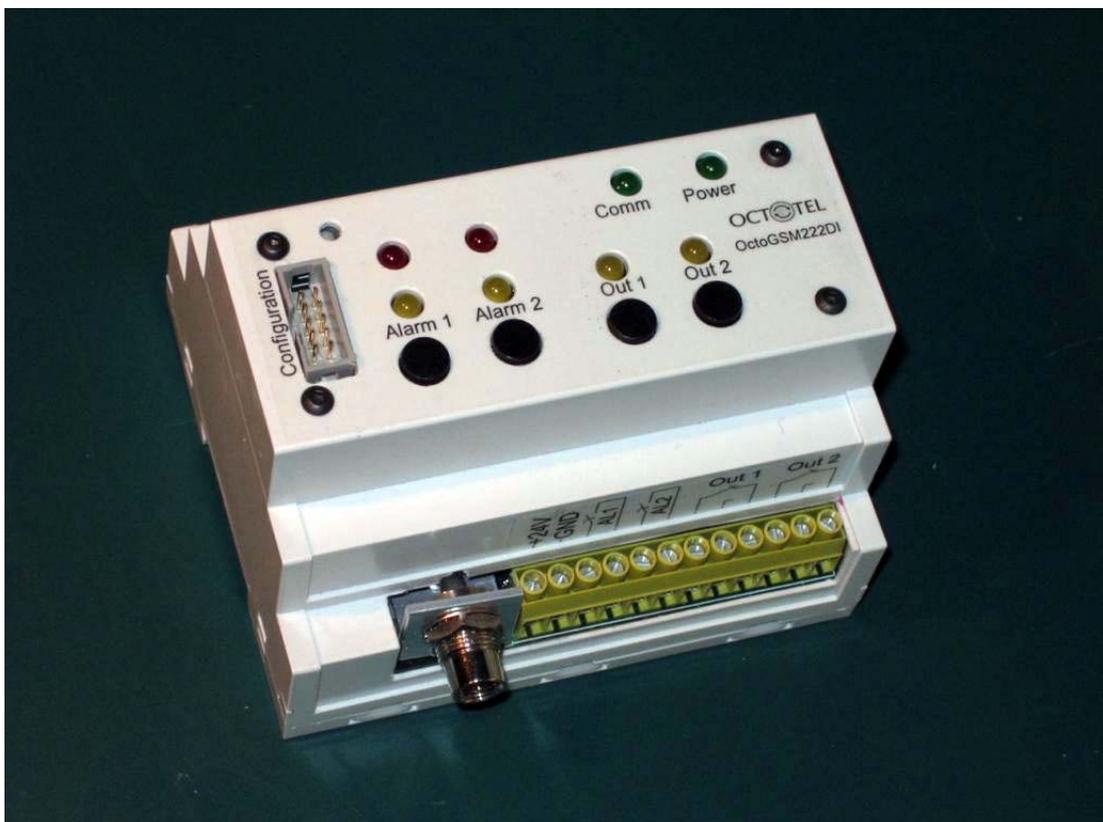


Insertion de la carte SIM

INSERTION DE LA CARTE SIM DANS L'OCTOGSM222DI

Vous recevez l'OctoGSM222DI non fermé, sans carte SIM.

Pour insérer la carte SIM, il faut ouvrir le boîtier.
Positionnez le boîtier avec le connecteur d'antenne contre vous.


Pour ouvrir le boîtier, soulevez légèrement le couvercle, puis tirez légèrement la partie inférieure du couvercle contre vous de manière à l'amener dans cette position :

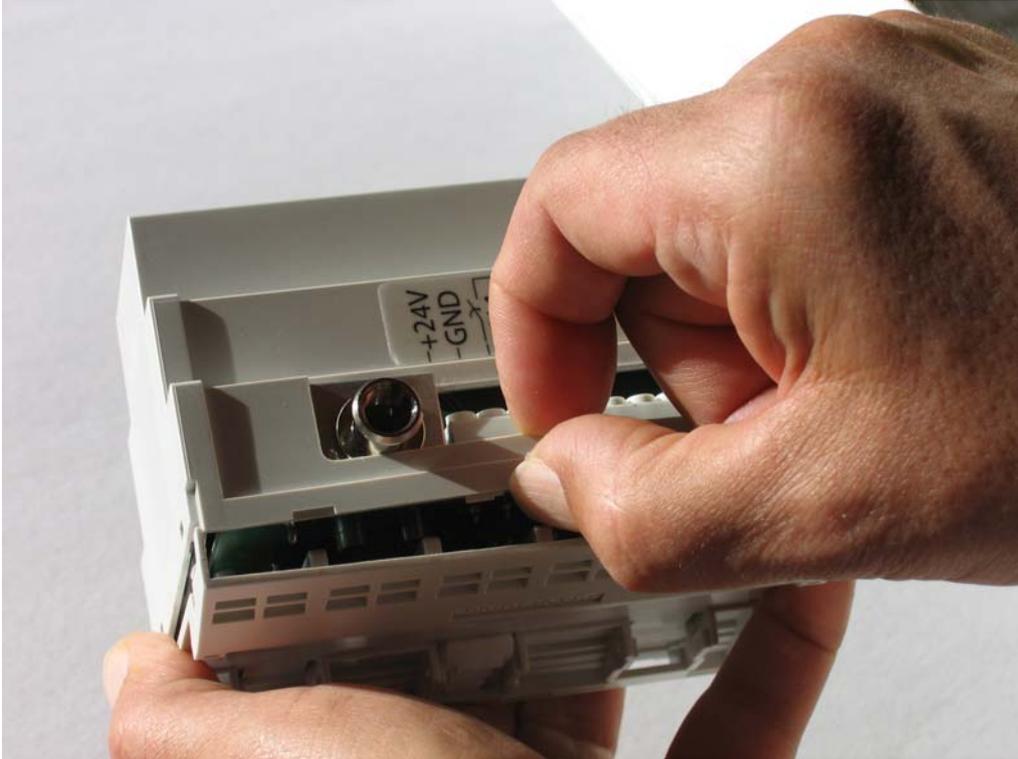


Puis soulevez l'arrière et déplacez le couvercle vers l'avant de manière à dégager le connecteur d'antenne :




Vous pouvez dès lors soulever le couvercle et le déplacer sur la gauche.

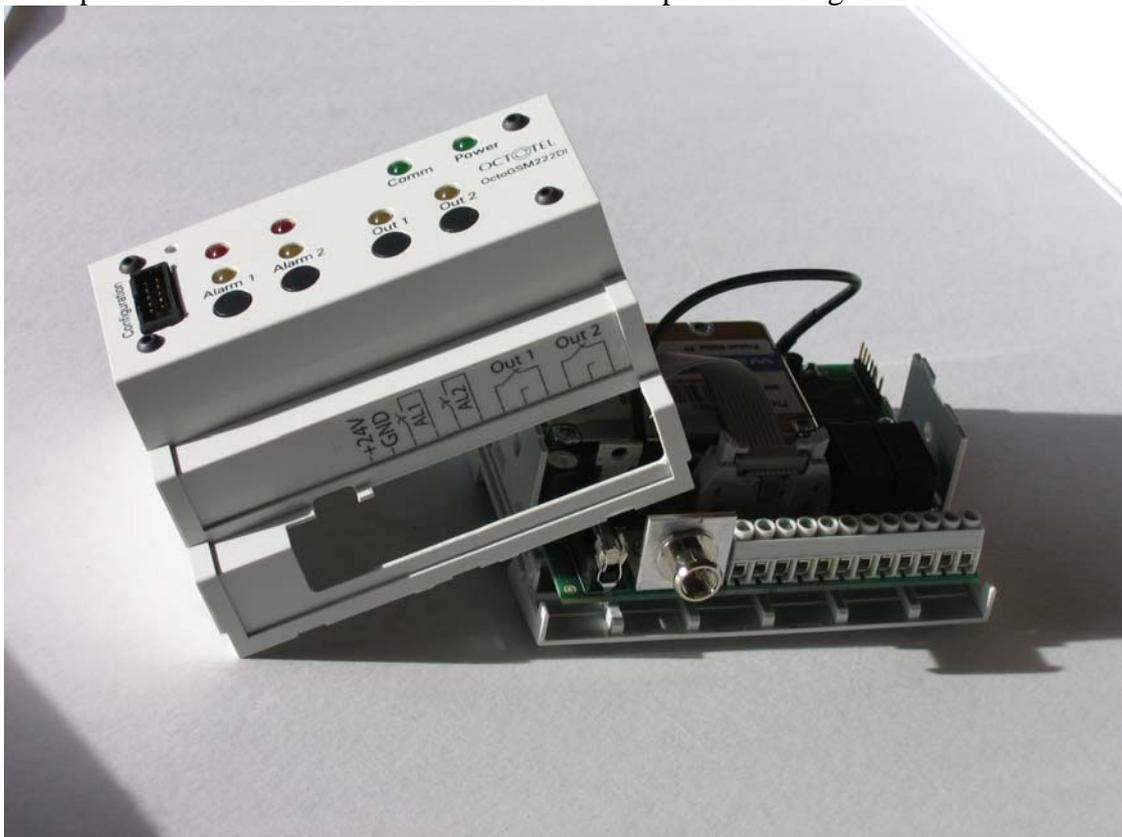


Le réceptacle de carte SIM est sur le côté droit du modem :

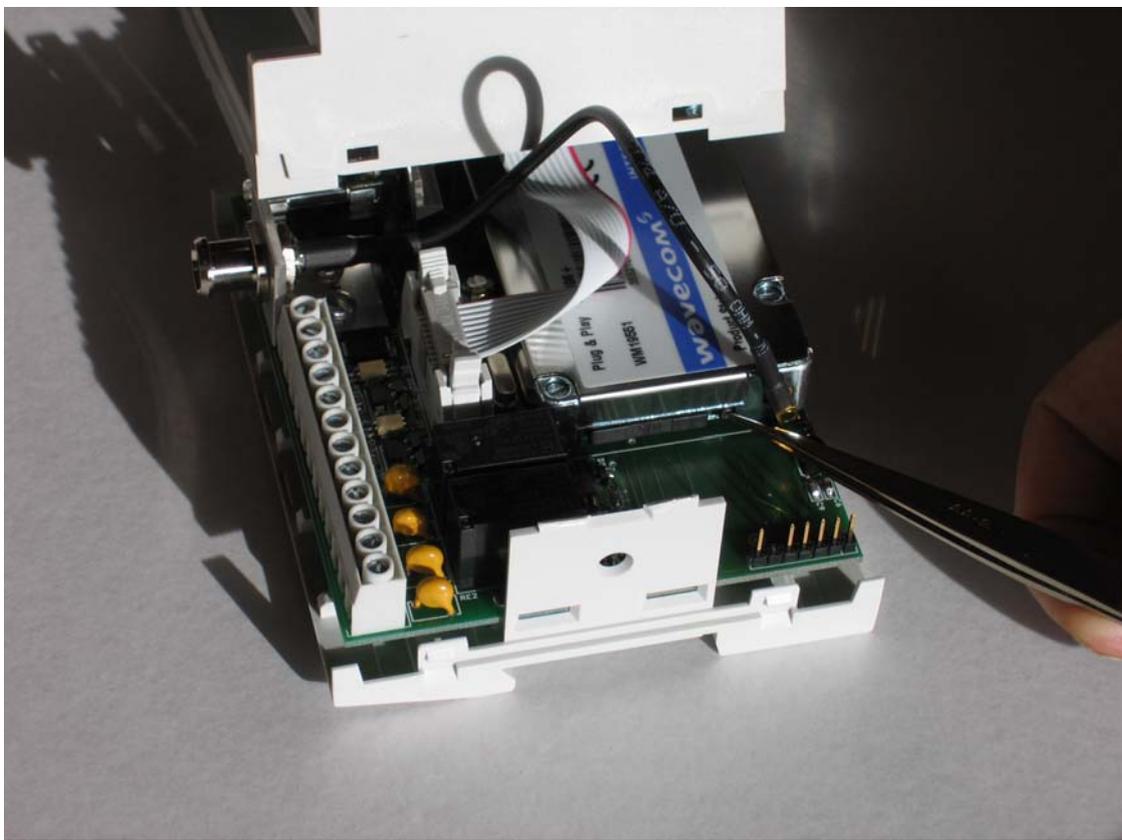


Pour déverrouiller le tiroir, appuyer avec un crayon ou un petit tournevis sur le bouton d'éjection. Le tiroir de la carte SIM sort alors de quelques millimètres :

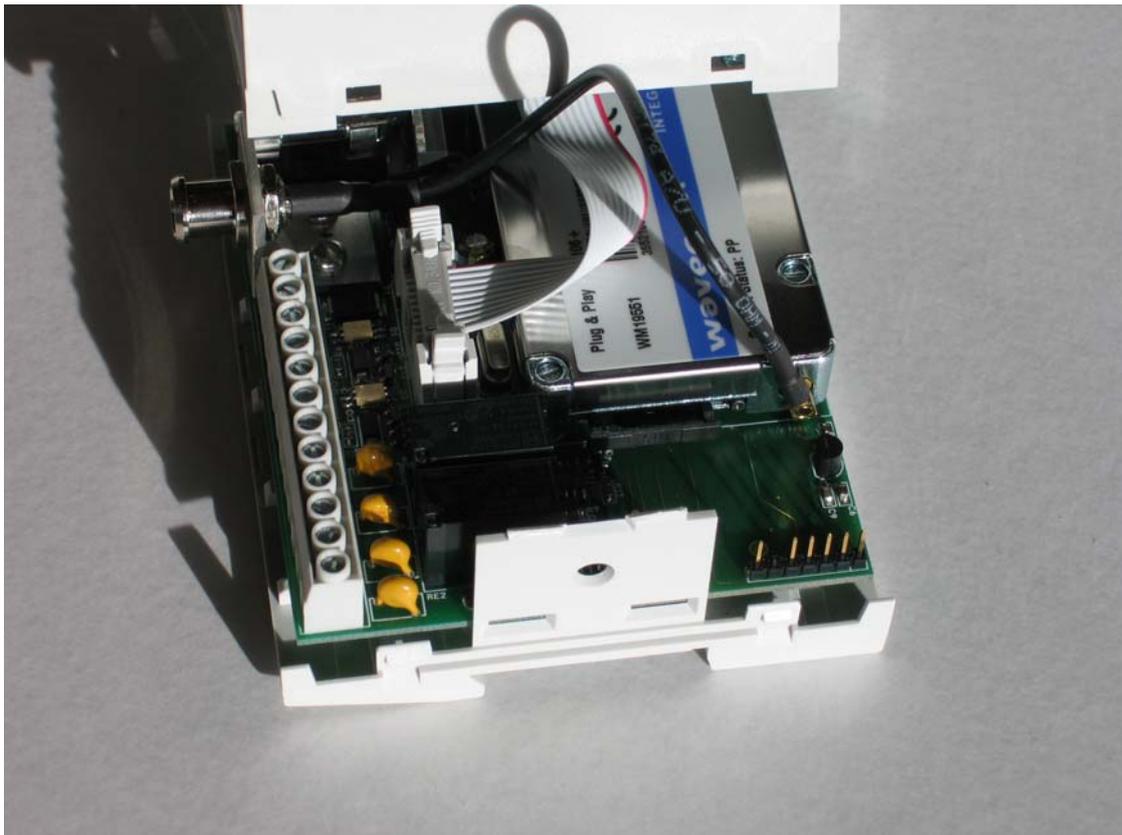


Sortir le tiroir :

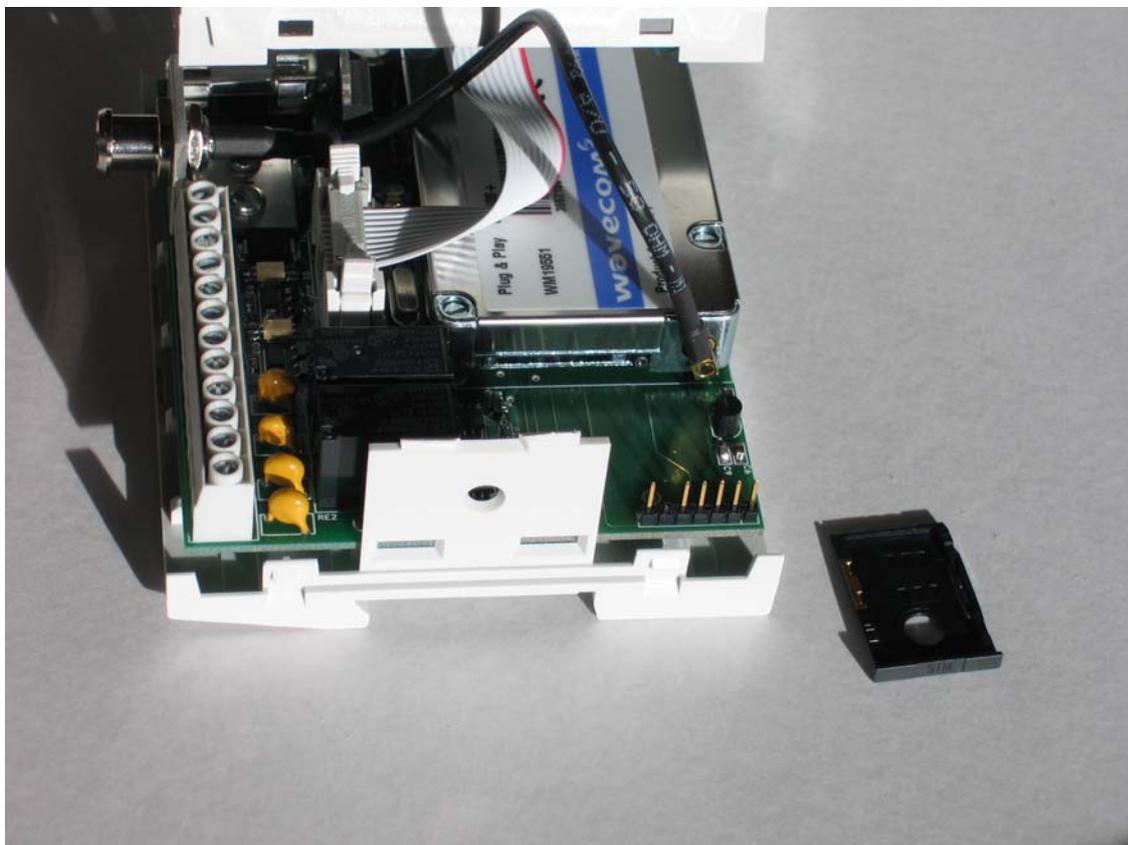

Positionnez la carte SIM dans le tiroir, les contacts vers le haut :

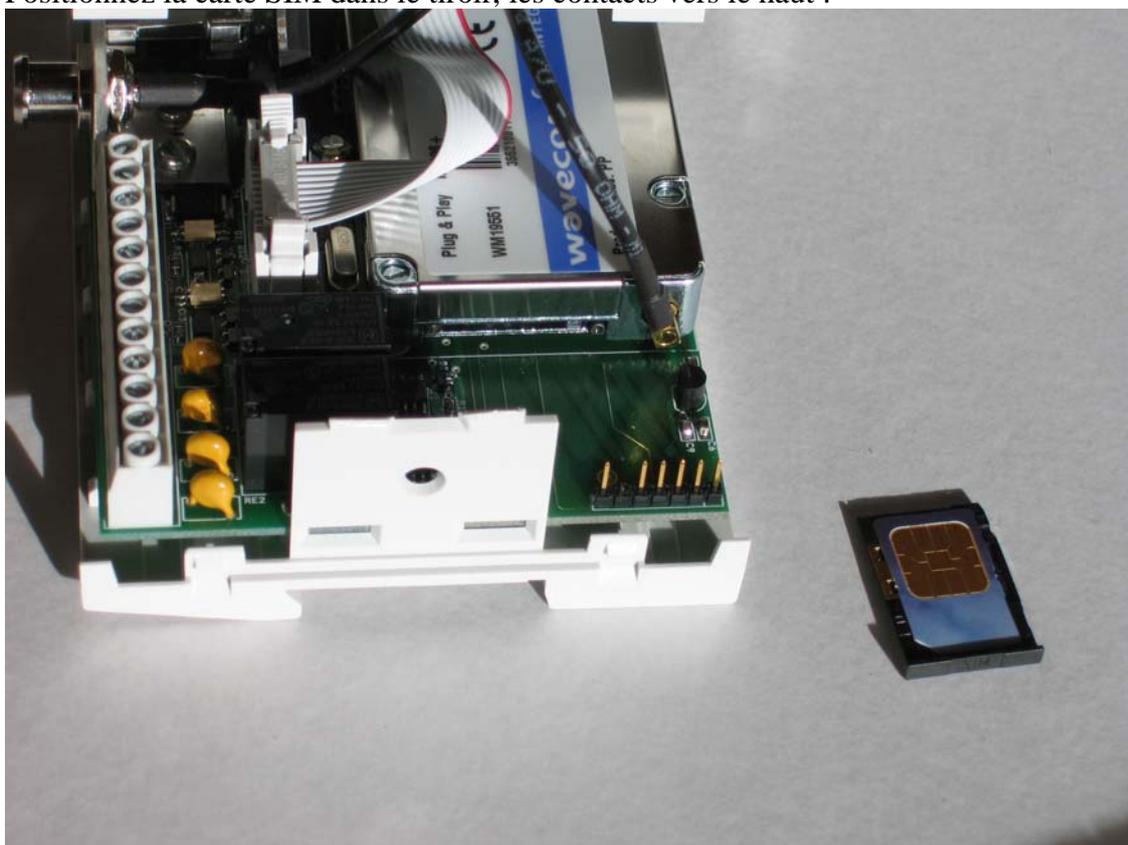

Réinsérez le tiroir dans son logement (bien au fond).

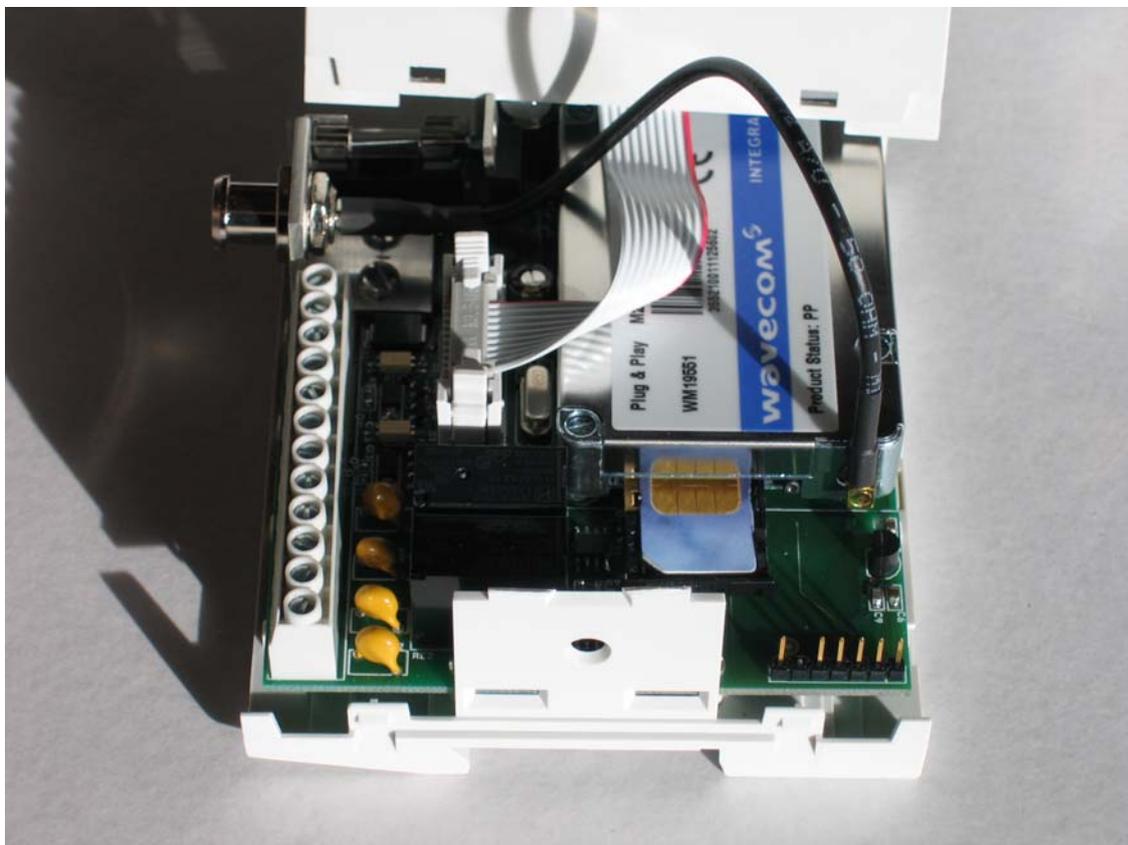

Vous pouvez dès lors refermer la boîte dans le mouvement inverse de l'ouverture. Prenez garde à ce qu'aucun fil ne gêne la fermeture. Les deux fils devraient se trouver dans la partie centrale du boîtier. Aucun fil ne doit se trouver entre le modem et le premier palier du couvercle du boîtier.

Le couvercle doit se clipper, assez facilement du côté du connecteur d'antenne, un peu plus difficilement du côté du modem, mais les 4 clips doivent se fermer.

Si les clips arrière ne se ferment pas, il y a sans doute un fil entre le modem et le premier palier du boîtier.

Ces clips sont assez fragiles, agissez avec précaution !



Est une marque déposée de :

OCTOPUS SOLUTIONS
Télécom – informatique – sécurité
Ch de Volson 2
CH – 1009 Pully
Tel : +41 21 802 44 00
Fax : +41 21 802 44 22
www.octotel.ch